


Info complète sur Manuel du Propriétaire, Livret de Prise en Main et Notices Techniques

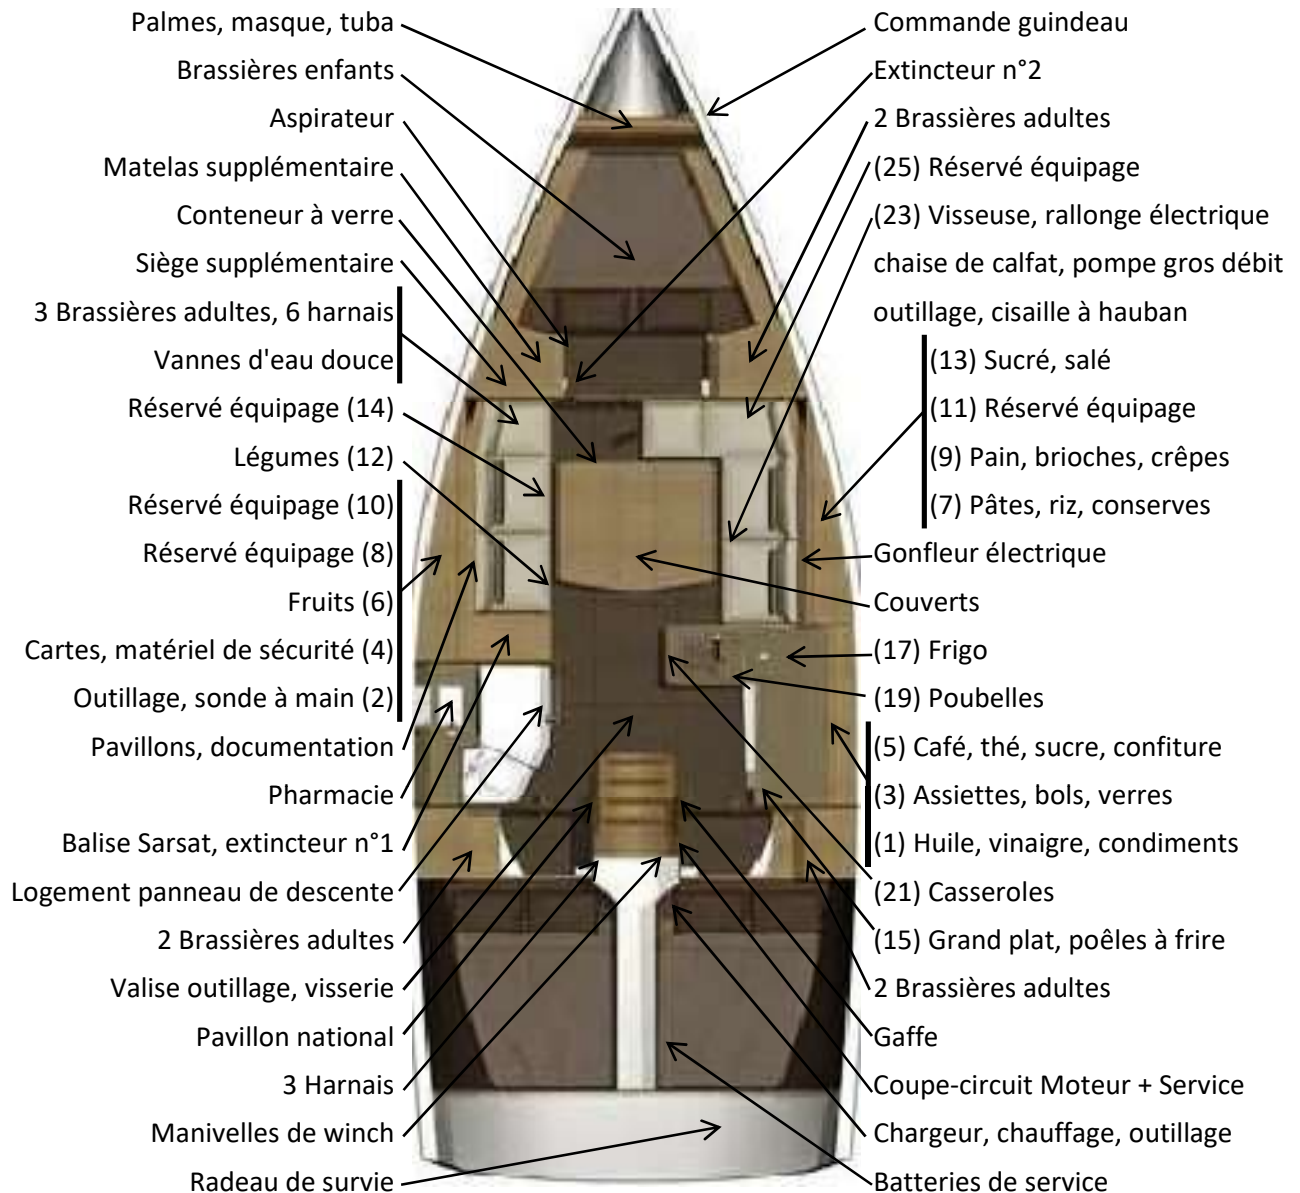

Tirant d'eau = 2 mètres ATTENTION le sondeur affiche la profondeur sous le lest

Ecoute de GV Extrémité 1 sur winch tribord

Extrémité 2 sur piano ou sur winch bâbord

Caches compas et écrans Equipet sous siège arrière tribord

Table de cockpit Dépliée → Bloquer les 2 articulations

Repliée → Ne pas mettre les pieds sur les plateaux

Capote de descente Ouvrir les 2 ZIP verticaux avant d'affaler la GV

Guindeau Fonctionne uniquement avec moteur en marche

Interrupteur sur tableau électrique (fusible réarmable)

Disjoncteur derrière banquette tribord du carré

Contrôler le dégagement de la chaîne dans la baille à mouillage

Coffre cockpit bâbord Défenses, aussières, raccordement 220V, tuyau d'eau

Coffre cockpit tribord Genaker, gaz, essence, barre de secours, 2ème mouillage, seaux